



**BASS MODULE 500**

## Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

### Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasseres i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den kommer ut fra apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
11. Trekk ut støpset under tordenvær eller når det ikke skal brukes i en lengre periode.
12. Overlat all til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt sluppet ned.

### ADVARSLER/FORHOLDSREGLER



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes uisolert, farlig spenning i produktkabinettet som utgjøre en risiko for elektrisk støt.



Dette symbolet på produktet betyr at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerhåndboken.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- IKKE utsett dette produktet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær produktet.
- Hold produktet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- IKKE bruk produktet i kjøretøy eller båter.
- Høytalerkabelen og signalkabler som leveres med systemet, er ikke godkjent for montering i veggen. Sjekk dine lokale byggeforskrifter for riktig type ledning og kabel som kreves for montering i veggen.
- Hvis støpset eller apparatkoblingen brukes til å koble fra enheten, må støpset være lett tilgjengelig.
- På grunn av krav til ventilasjon anbefaler Bose at produktet ikke plasseres på et trangt sted, for eksempel i et hulrom i veggen eller i et lukket skap.
- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.

**MERK:** Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgir radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og Industry Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Utstyret må monteres og bruke med en minimumsavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen.

Enheter er bare beregnet til innendørsbruk når den brukes i 5 150–5 250 MHz-båndet, for å redusere muligheten for skadelig interferens for mobile satellittsystemer for felleskanaler.

Mottakerkategori = 2

**CE** Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design til energirelaterte produkter samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2013 om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008.

Informasjon om påkrevd strømtilstand	Strømmoduser	
	Hvilemodus	Nettverkstilkoblet hvilemodus
Strømförbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz	< 0,5W	Bose wireless < 2,0 W
Tid før utstyret automatisk skifter modus	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømförbruk i nettverkstilkoblet ventemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	I/T	< 2,0 W
Prosedyrer for deaktivering/aktivering av nettverksport. Deaktivering av alle nettverk aktivere ventemodus.	I henhold til vedlegg II 3(a) i regulering 801/2013 ("Lot 26"-forordning for 1275/2008), vil kravene for å deaktivere en trådløs port "ikke gjelde for produkter som er avhengig av én enkelt nettverkstilkobling for tiltenkt bruk og som ikke har kablet nettverkstilkobling".	

**For Europa:**


**Frekvensbånd for bruk er 2 400 til 2 483,5 MHz:**

- Bluetooth/Wi-Fi: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

**Frekvensbånd for bruk er 5 150 til 5 350 MHz og 5 470 til 5 725 MHz:**

- Wi-Fi: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Denne enheten er begrenset til innendørsbruk når den brukes i 5 150–5 350 MHz-båndet, i alle EU-medlemsland som vises i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til et passende gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

**Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices**

**Artikkel XII**


I henhold til «Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices» har ikke firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.

**Artikkel XIV**

Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lavt effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

**Tabell over begrensning av farlige stoffer for Kina**

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
Delenavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metaldeler	X	0	0	0	0	0
Plastdeler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.						
O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

## Tabell over begrensning av farlige stoffer for Taiwan

Utstyrnavn: Wireless Bass Module, Typebetegnelse: 425843						
Begrensede stoffer og kjemiske symboler						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	—	○	○	○	○	○
Metaldeler	—	○	○	○	○	○
Plastdeler	○	○	○	○	○	○
Høytalere	—	○	○	○	○	○
Kabler	—	○	○	○	○	○

**Merknad 1:** ○ angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.

**Merknad 2:** — angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.

### Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummer er plassert på undersiden av bassmodulen.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet ditt. Du kan gjøre dette ved å gå til <http://global.Bose.com/register>

**Produksjonsdato:** Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 8 er 2008 eller 2018.

**Importør for Kina:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importør for EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

**Importør for Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

**Importør for Mexico:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

**Strømningang:** 100-240V ~ 50/60 Hz, 55 W

Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google, LLC.

Ordmerket *Bluetooth*<sup>®</sup> og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens.



HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

ADAPTiq, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Music-logoen, Bose Soundbar, SoundTouch, designen med trådløs note og Virtually Invisible er varemerker for Bose Corporation.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

Hovedkontor for Bose Corporation: +1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

## **INNHOLEDET I ESKEN**

Innhold .....	9
---------------	---

## **PLASSERING AV BASSMODULEN**

Anbefalinger .....	10
--------------------	----

## **STRØM**

Koble bassmodulen til strøm.....	11
----------------------------------	----

## **KOBLE TIL EN SOUNDBAR**

Velge metode for tilkobling .....	12
Koble til med Bose Music-appen .....	13
Har du ikke brukt Bose Music-appen tidligere? .....	13
Koble til med fjernkontrollen for SoundTouch 300.....	14
Kontrollere lyden.....	14

## **ADAPTiQ-LYDKALIBRERING**

Velge lydkalibreringsmetode .....	15
Kjør ADAPTiQ-lydkalibreringen med Bose Music-appen.....	16
Det første oppsettet.....	16
Bruke Innstillinger-menyen .....	16
Kjøre ADAPTiQ-lydkalibreringen med fjernkontrollen for SoundTouch 300.....	17

## **BASSINNSTILLING**

Velge metode for bassjustering .....	19
Justere bassen med Bose Music-appen.....	20
Justere bassen med fjernkontrollen for SoundTouch 300 .....	20
Tilbakestille bassen .....	21

## **STATUS FOR BASSMODULEN**

Statuslys .....	22
-----------------	----

## STELL OG VEDLIKEHOLD

Rengjøre bassmodulen .....	23
Reservedeler og tilbehør .....	23
Begrenset garanti .....	23


## FEILSØKING

Prøv disse løsningene først .....	24
Andre løsninger .....	24
Kan ikke fullføre ADAPTiQ-lydkalibrering med SoundTouch 300 soundbar .....	26
Tilbakestille tilkoblingen til din soundbar .....	27
Tilbakestille bassmodulen .....	28
Koble til med en lyd kabel .....	29



## INNHold

Kontroller at følgende deler følger med:

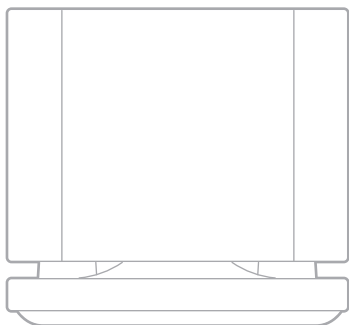

Bose Bass Module 500



Strømledning\*

\*Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.

**MERK:** IKKE bruk produktet hvis deler av det er skadet. Kontakt din autoriserte Bose-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose.

Gå til: [worldwide.bose.com/Support/BASS500](https://worldwide.bose.com/Support/BASS500)

## ANBEFALINGER

For best mulig ytelse følger du disse anbefalingene når du plasserer bassmodulen:

IKKE plasser andre gjenstander oppå bassmodulen.

Hold det trådløse utstyret 0,3-0,9 m (1-3 fot) borte fra bassmodulen for å unngå forstyrrelser. Plasser bassmodulen utenfor og borte fra metallkabinetter, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.


Plasser bassmodulen på en stabil og jevn overflate. Vibrasjoner kan få bassmodulen til å bevege seg, særlig på glatte overflater som marmor, glass eller høyglanspolert tre.

Plasser bassmodulen langs samme vegg som TV-en eller langs en annen vegg i den fremre tredjedelen av rommet.


Plasser baksiden av bassmodulen (den motsatte siden av Bose-logoen) minst 7,6 cm (3 tommer) fra andre overflater. Blokkering av åpningen på undersiden kan ha innvirkning på den akustiske gjengivelsen.

Hvis du vil ha mer bass, plasserer du bassmodulen nærmere vegger og hjørner. Hvis du vil ha mindre bass, plasserer du bassmodulen lenger borte fra vegger og hjørner.

Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.

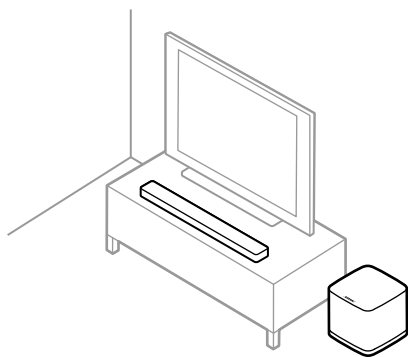


**FORSIKTIG:** IKKE plasser bassmodulen på toppen eller sidene når den er i bruk.

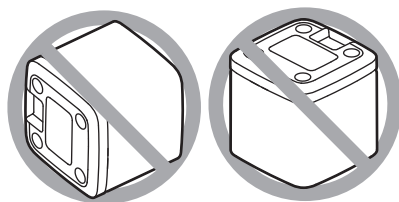

## KOBLE BASSMODULEN TIL STRØM

1. Koble strømledningen til  $\tilde{\text{POWER}}$ -kontakten på bassmodulen.

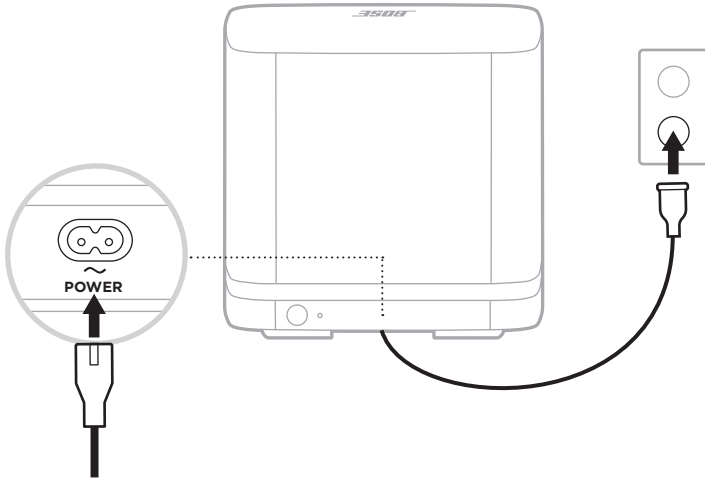

2. Koble den andre enden av strømledningen til en stikkontakt.

## VELGE METODE FOR TILKOBLING

Hvordan du kobler til bassmoduen avhenger av din soundbar. Velg tilkoblingsmetode fra tabellen nedenfor.

LYDPLANKE	TILKOBLINGSMETODE
<b>Bose Soundbar 500 eller Bose Soundbar 700</b>	Koble til med Bose Music-appen (se side 13). <b>MERK:</b> Hvis du ikke får tilgang til eller har problemer med å bruke Bose Music-appen, kan du se «Feilsøking» på side 24.
<b>SoundTouch 300 soundbar</b>	Koble til med fjernkontrollen for din soundbar (se side 14).

## KOBLE TIL MED BOSE MUSIC-APPEN

1. I Bose Music-appen går du til skjermbildet **Min Bose** og velger lydplanken.
2. Trykk på soundbar-bildet nederste til høyre på skjermen.
3. Trykk på **Innstillinger > Tilbehørshøytalere > Legg til Bose tilbehørshøytalere**.  
Følg appinstruksjonene.

### Har du ikke brukt Bose Music-appen tidligere?



1. Last ned Bose Music-appen på mobilenheten.





2. Følg appinstruksjonene.

**MERK:** Hvis du vil ha mer informasjon om støtte for Bose Connect-appen, kan du gå til: [global.Bose.com/Support](https://global.Bose.com/Support)

## KOBLE TIL MED FJERNKONTROLLEN FOR SOUNDTOUCH 300

1. Trykk på SoundTouch-knappen  på fjernkontrollen for din soundbar.
2. Trykk og hold 7 til tilkoblingslyset  på din soundbar blinker hvitt.

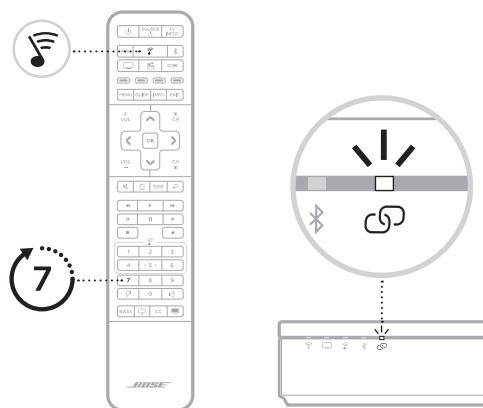

Det spilles av en tone når tilkoblet. Lyset på baksiden av bassmodulen og  på din soundbar lyser hvitt.

**MERKNADER:** Tilkoblingen kan ta flere minutter.

Hvis bassmodulen ikke kobles til din soundbar, kan du se “Feilsøking” på side 24.

### Kontrollere lyden

**MERK:** Slå av TV-høytalerne for å unngå å høre forvrengt lyd. Se brukerveiledningen for TV-en for mer informasjon.

1. Slå TV-en på.
2. Hvis du bruker kabel-/satellittboks eller andre kilder:
  - a. Slå kilden på.
  - b. Hvis kilden er koblet til TV-en, velger du tilhørende TV-inngang.
3. Slå lydplanken på.

Du skal høre lyd fra bassmodulen.

**MERK:** Hvis du ikke hører lyd fra bassmodulen, kan du se “Feilsøking” på side 25.

Når du har konfigurert bassmodulen og koblet til din soundbar, kjører du ADAPTİQ-lydkalibrering for å få best mulig akustisk gjengivelse. ADAPTİQ-lydkalibrering tilpasser systemets lyd til akustikken i lytteområdet ved å utføre fem lydmålinger. Hvis du vil utføre en lydkalibrering, må det være stille i rommet i ti minutter.

Under ADAPTİQ-lydkalibreringen vil mikrofonen på toppen av ADAPTİQ-hodetelefonene (følger med lydplanken) måle lydegenskapene for rommet for å fastslå optimal lyd kvalitet.

Hvis du ikke lenger har ADAPTİQ-hodetelefonene, kan du kontakte kundestøtte hos Bose for å få et nytt sett.

## VELGE LYDKALIBRERINGSMETODE

Hvordan du kjører ADAPTİQ-lydkalibrering avhenger av din soundbar. Velg lydkalibreringsmetode fra tabellen nedenfor.

LYDPLANKE	LYDKALIBRERINGSMETODE
<b>Bose Soundbar 500 eller Bose Soundbar 700</b>	Kjør ADAPTİQ-lydkalibreringen med Bose Music-appen (se side 16).
<b>SoundTouch 300 soundbar</b>	Kjør ADAPTİQ-lydkalibreringen med fjernkontrollen for din soundbar (se side 17).

## KJØR ADAPTIQ-LYDKALIBRERINGEN MED BOSE MUSIC-APPEN

### Det første oppsettet

Når du har koblet bassmoduleen til din soundbar, spør Bose Music-appen deg om å kjøre ADAPTIQ-lydkalibrering. Følg appinstruksjonene.

### Bruke Innstillinger-menyen


Hvis du senere kobler til valgfrie Virtually Invisible 300 surround speakers eller Bose Surround Speakers, flytter du bassmodulen eller eventuelle møbler, og kjører ADAPTIQ-lydkalibreringen for å sikre optimal lyd kvalitet.

1. I Bose Music-appen går du til skjermbildet **Min Bose** og trykker på din soundbar.
2. Trykk på soundbar-bildet nederste til høyre på skjermen.
3. Trykk på **Innstillinger > ADAPTIQ > Kjør ADAPTIQ**.
4. Følg appinstruksjonene.






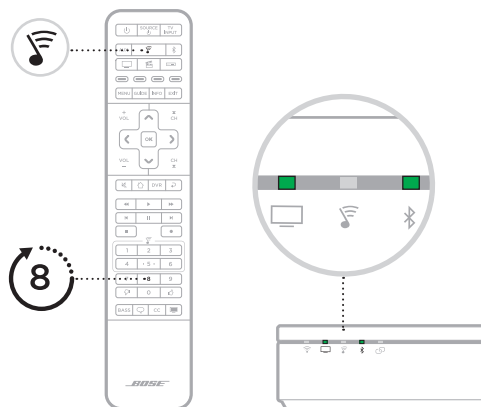
## KJØRE ADAPTiq-LYDKALIBRERINGEN MED FJERNKONTROLLEN FOR SOUNDTOUCH 300

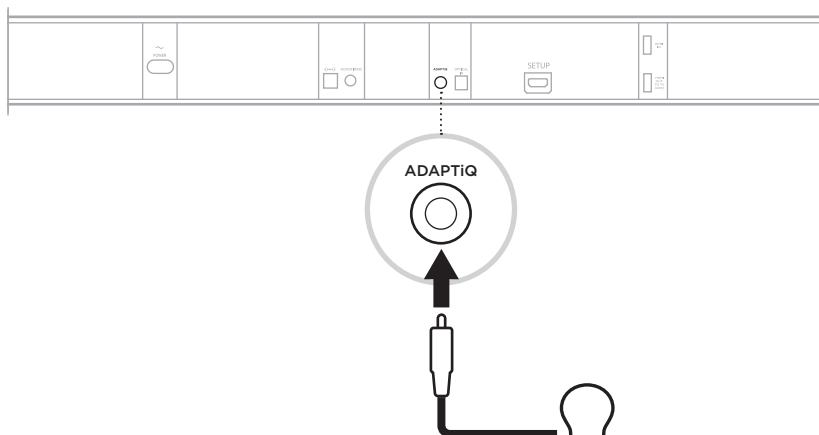1. Sett kabelen for ADAPTiq-hodetelefonene inn i ADAPTiq-kontakten på baksiden av SoundTouch 300 soundbar.



2. Ta på deg ADAPTiq-hodetelefonene.

3. Trykk på SoundTouch-knappen  på fjernkontrollen.
4. Trykk og hold 8 til TV-lyset  og *Bluetooth*-lyset  på din soundbar lyser grønt. ADAPTiQ-lydkalibreringen starter.



**MERK:** Hvis du ikke hører språket ditt, trykker du på  $\wedge$  og  $\vee$  på navigasjonsplaten for å gå gjennom språkene. Hvis du vil tilbakestille språket, trykker og holder du 8 i ti sekunder.

5. Følg talemeldingene til systemet ADAPTiQ-prosessen er fullført.  
Hvis du hører en feilmelding og ikke kan fullføre ADAPTiQ-lydkalibreringen, kan du se side 26.
  6. Koble ADAPTiQ-hodetelefonene fra lydplanken og oppbevar dem på et trygt sted.
- TIPS:** Hvis du senere kobler til valgfrie Virtually Invisible 300 surround speakers eller Bose Surround Speakers, flytter du bassmodulen eller eventuelle møbler, og kjører ADAPTiQ-lydkalibreringen på nytt for å sikre optimal lyd kvalitet.

## VELGE METODE FOR BASSJUSTERING

Hvordan du justerer bassen avhenger av din soundbar. Velg bassjusteringsmetode fra tabellen nedenfor.

LYDPLANKE	BASSJUSTERINGSMETODE
<b>Bose Soundbar 500 eller Bose Soundbar 700</b>	Juster bassen med Bose Music-appen (se side 20).
<b>SoundTouch 300 soundbar</b>	Juster bassen med fjernkontrollen for din soundbar (se side 20). <b>MERK:</b> Aktiver dialogmodus for optimal lyd kvalitet for programmer med bare tale, for eksempel nyheter og talkshow. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se de brukerveiledningen SoundTouch 300. Gå til: <a href="http://global.Bose.com/Support/ST300">global.Bose.com/Support/ST300</a>


## JUSTERE BASSEN MED BOSE MUSIC-APPEN

**MERK:** Du kan bare justere bassen med appen hvis modulen er koblet til Bose Soundbar 500 eller Bose Soundbar 700.







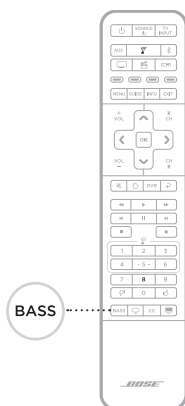






































1. I Bose Music-appen går du til skjermbildet **Min Bose** og velger din soundbar.
2. Trykk på soundbar-bildet nederste til høyre på skjermen.
3. Trykk på **Justeringer** for å justere bassen.

## JUSTERE BASSEN MED FJERNKONTROLLEN FOR SOUNDTOUCH 300

1. Trykk på **BASS** på fjernkontrollen for SoundTouch 300.



Lyset på din soundbar lyser i henhold til gjeldende bassinnstilling.

BASSINNSTILLING	LYSAKTIVITET
+4	    
+3	    
+2	    
+1	    
0 (standard)	    
-1	    
-2	    
-3	    
-4	    

2. Juster bassen ved å gjøre ett av følgende:

Trykk Volum opp-knappen  $\overset{+}{\text{VOL}}$  for å øke bassen.

Trykk Volum ned-knappen  $\overset{-}{\text{VOL}}$  for å redusere bassen.

3. Trykk på **BASS**.

Din soundbar lagrer gjeldende bassinnstilling.


### Tilbakestill bassen

På fjernkontrollen trykker og holder du **BASS** til SoundTouch-lyset  $\text{☼}$  på din soundbar, blinker to ganger.

Bassinstillingen tilbakestilles til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

## STATUSLYS

Lyset på baksiden av modulen viser systemstatusen.

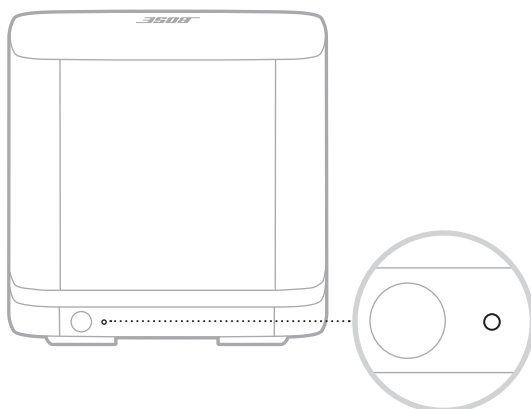

LYSAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
<b>Lyser hvitt</b>	Koblet til lydplanken
<b>Blinker hvitt</b>	Laster ned en programvareoppdatering
<b>Lyser gult (svakt)</b>	Koblet fra lydplanken
<b>Blinker gult</b>	Klar for tilkobling til soundbar
<b>Av</b>	Strømsparemodus
<b>Blinker rødt</b>	Feil - kontakt kundestøtte hos Bose

## RENGJØRE BASSMODULEN

Rengjør overflatene på bassmodulen med en myk, tørr klut.

### FORSIKTIG:

IKKE la det komme væskesøl inn i bassmodulen eller andre åpninger.

IKKE bruk spray i nærheten av bassmodulen.

IKKE bruk noen form for løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.

IKKE la det komme gjenstander inn i åpningene.

## RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservevedeler og tilbehør kan bestilles gjennom Boses kundestøtte.

Gå til: [worldwide.bose.com/Support/BASS500](https://worldwide.bose.com/Support/BASS500)

## BEGRENSET GARANTI

Bassmodulen er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på [global.bose.com/warranty](https://global.bose.com/warranty) for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

Du finner instruksjoner på [global.bose.com/register](https://global.bose.com/register) om hvordan du registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

## PRØV DISSE LØSNINGENE FØRST

Hvis det oppstår problemer med bassmodulen:

Koble fra strømledningene for bassmodulen og -lydplanken, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten.

Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.

Kontroller statusen til bassmodulen (se side 22).

Flytt bassmodulen og -lydplanken bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).

Plasser bassmodulen i henhold til retningslinjene for plassering (se side 10).

## ANDRE LØSNINGER

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se tabellen nedenfor for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Hvis ikke kan løse problemet, kan du kontakte kundestøtte hos Bose.

Gå til: [worldwide.Bose.com/Support/BASS500](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500)

SYMPTOM	LØSNING
<b>Bose Music-appen fungerer ikke på mobilenheter</b>	Kontroller at Bose Music-appen er kompatibel med enheten. Gå til: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500">worldwide.Bose.com/Support/BASS500</a>
<b>Bassmodulen kobler ikke til din soundbar</b>	Kontroller at statuslyset blinker gult. Dette indikerer at bassmodulen er klar for tilkobling (se side 22). Gjenta tilkoblingsprosessen (se side 12). Hvis bassmodulen tidligere var koblet til din soundbar, tilbakestiller du tilkoblingen til bassmodulen (se side 27). Koble fra strømledningene for bassmodulen og -lydplanken, vent i 30 sekunder og plugg dem i stikkontakten. Koble bassmodulen til lydplanken med en 3,5 mm lyd kabel (se side 29). <b>MERK:</b> Hvis du ikke har en 3,5 mm lyd kabel (brukes vanligvis for hodetelefoner og mobile enheter), kontakter du kundestøtte hos Bose for å få denne delen. Du kan også kjøpe denne delen hos en lokal elektronikkforhandler.



SYMPTOM	LØSNING
<p><b>Avbrutt eller ingen lyd</b></p>	<p>Opphev demping av systemet. Øk volumet.</p> <p>Kontroller at din soundbar spiller av lyd. Hvis ikke kan du se brukerhåndboken for din soundbar for feilsøking. Gå til:</p> <p>Bose Soundbar 500: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/SB500">worldwide.Bose.com/Support/SB500</a>            Bose Soundbar 700: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/SB700">worldwide.Bose.com/Support/SB700</a>            SoundTouch 300 soundbar: <a href="http://global.Bose.com/Support/ST300">global.Bose.com/Support/ST300</a></p> <p>Kontroller at statuslyset lyser hvitt. Dette indikerer at bassmodulen er koblet til din soundbar (se side 22).</p> <p>Test forskjellige kilder (hvis tilgjengelig).</p> <p>Kontroller at du spiller av lyd som har bassfrekvenser, for eksempel musikk eller filmer.</p> <p>Gjenta tilkoblingsprosessen (se side 12).</p> <p>Hvis bassmodulen tidligere var koblet til din soundbar, tilbakestill du tilkoblingen til bassmodulen (se side 27).</p> <p>Plasser bassmodulen i henhold til retningslinjene for plassering (se side 10).</p>
<p><b>Det kommer dårlig eller forvrengt lyd fra bassmodulen</b></p>	<p>Test forskjellige kilder (hvis tilgjengelig).</p> <p>Plasser bassmodulen i henhold til retningslinjene for plassering (se side 10).</p> <p>Fjern alle beskyttelsesfolier fra bassmodulen.</p> <p>Kjør ADAPTiQ-lydkalibrering (se side 15).</p> <p><b>MERK:</b> Hvis du ikke lenger har ADAPTiQ-hodetelefonene (følger med din soundbar), kan du kontakte kundestøtte hos Bose for å få et nytt sett.</p>
<p><b>Bassen er for kraftig eller for lav</b></p>	<p>Juster bassnivået (se side 19).</p> <p>Kjør ADAPTiQ-lydkalibrering (se side 15).</p> <p><b>MERK:</b> Hvis du ikke lenger har ADAPTiQ-hodetelefonene (følger med din soundbar), kan du kontakte kundestøtte hos Bose for å få et nytt sett.</p> <p>Plasser bassmodulen lenger bort fra vegger og hjørner.</p>

## KAN IKKE FULLFØRE ADAPTİQ-LYDKALIBRERING MED SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR

Hvis du ikke kan fullføre ADAPTİQ-lydkalibrering med SoundTouch 300 soundbar, lytter du til talemeldingene etter følgende feilmeldinger:

FEILMELDING	PROBLEM	GJØR DETTE
1	Mikrofonen på ADAPTİQ-hodetelefonene registrerer ikke lyd.	Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet. Koble fra kabelen for ADAPTİQ-hodetelefonene og koble den til på nytt i ADAPTİQ-kontakten på din soundbar. Pass på at mikrofonåpningen på toppen av ADAPTİQ-hodetelefonene ikke er blokkert. ADAPTİQ-hodetelefonene kan være skadet. Ring kundestøtte hos Bose for reservedeler.
2	Det er for høy lyd i rommet.	Kjør ADAPTİQ-lydkalibreringen på nytt når det er stille i rommet.
3	ADAPTİQ-hodetelefonene er for nær høyttalerne.	Flytt ADAPTİQ-hodetelefonene lenger bort fra høyttalerne.
4	Lytteposisjonene kan være for like.	Flytt 0,3-0,6 m (1-2 fot) bort fra den forrige lytteposisjon.
5	ADAPTİQ-hodetelefonene kan ikke utføre målinger på grunn av bevegelse.	Hold hodet helt stille.


Når du har løst problemet, må du kjøre ADAPTİQ-lydkalibreringen på nytt (se side 15).

Hvis du hører en annen feilmelding, kan du kontakte kundestøtte for Bose for mer hjelp.

## TILBAKESTILLE TILKOBLINGEN TIL DIN SOUNDBAR

Hvis bassmodulen ikke lenger koblet til din soundbar, tilbakestiller du den trådløse tilkoblingen til bassmodulen. Tilbakestilling av den trådløse tilkoblingen fører til at din soundbar prøver å koble til bassmodulen på nytt. Dette kan løse tilkoblingsproblemer.

Hvis du vil tilbakestille den trådløse tilkoblingen, trykker du på knappen på baksiden av bassmodulen.

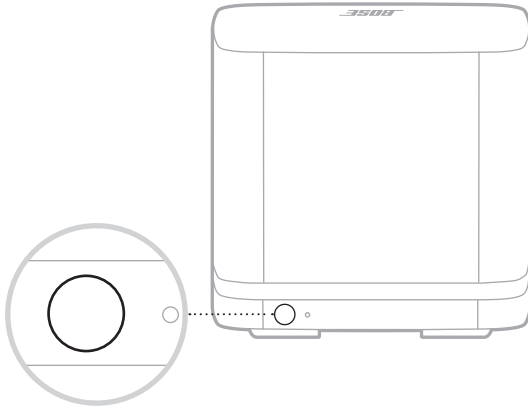


Når bassmodulen kobles til din soundbar på nytt, spilles det av en tone og lyset på baksiden av bassmodulen lyser hvitt.

## TILBAKESTILLE BASSMODULEN

Tilbakestilling av bassmodulen fjerner all tilkoblingsinformasjon og tilbakestiller bassmodulen til de originale innstillingene fra fabrikk.

1. Trykk og hold knappen på baksiden av bassmodulen til lyset for systemstatus blinker hvitt.

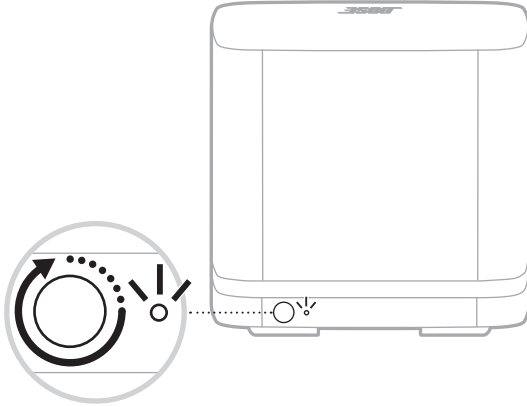

Når tilbakestillingen er fullført, blinker lyset gult.


2. Koble bassmodulen til din soundbar (se side 12).

## KOBLE TIL MED EN LYDKABEL

Du kan også koble modulen til din soundbar med en 3,5 mm lyd kabel (følger ikke med).

Hvis du ikke har en 3,5 mm lyd kabel (brukes vanligvis for hodetelefoner og mobile enheter), kontakter du kundestøtte hos Bose for å få denne delen. Du kan også kjøpe denne delen hos en lokal elektronikkforhandler.

1. Koble den ene enden av en 3,5 mm lyd kabel til **BASS IN**-kontakten på bassmodulen.

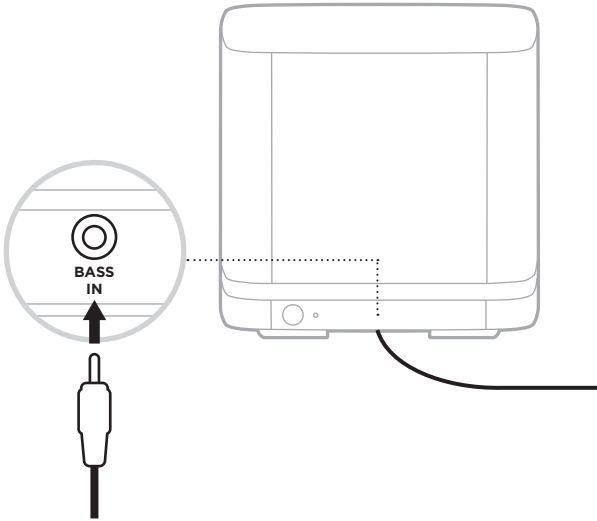


2. Koble den andre enden av kabelen til den aktuelle kontakten på baksiden av din soundbar (se side 30).


**SOUNDBAR**

**PLASSERING FOR BASSMODULKONTAKT**

**Bose Soundbar 500**

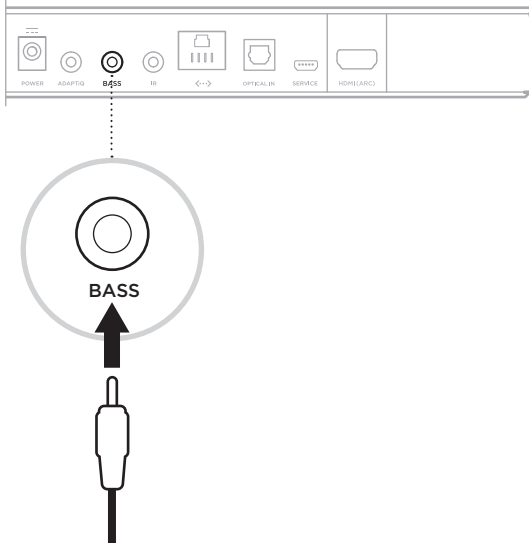

**Bose Soundbar 700**

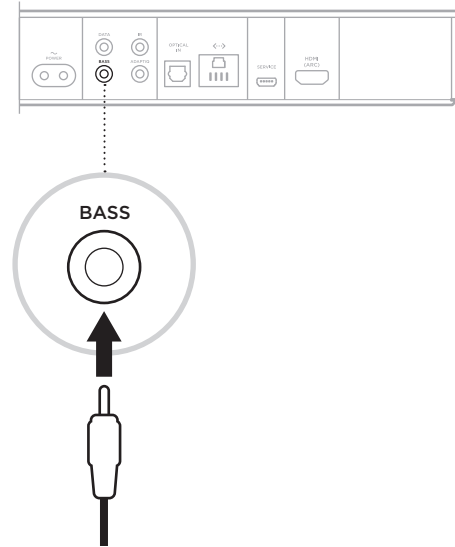

## SOUNDBAR

## PLASSERING FOR BASSMODULKONTAKT

SoundTouch 300  
soundbar

